


Пакеры для скважин, оборудованных УЭЦН

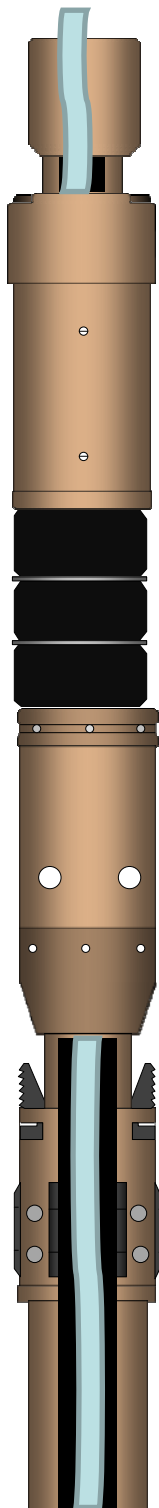

Назначение пакера ПС_-К

Пакер ПС_-К применяется для разобщения интервалов эксплуатационной колонны в процессе эксплуатации скважин УЭЦН. Посадка и срыв пакера ПС_-К в скважине осуществляется с помощью стандартных операций с колонной НКТ (движение вверх, вниз) с созданием перепада давления при посадке и выравниванием при срыве.

Отличительные особенности

Возможность монтажа кабельной линии УЭЦН без нарушения целостности кабеля.

Технические характеристики

Перепад давления воспринимаемый пакером 21 МПа
Наибольшая нагрузка растяжения 200 кН.
Установочный вес min-max 6-15 т.
Максимальная температура эксплуатации 120 град. С

Типоразмеры пакеров ПС_-К

Шифр пакера	Размер Обсадной колонны мм (дюйм)	Диапазон Применяемости, мм	Диаметр Калибрующей Колец, мм	Внутренний проходной Диаметр мм	длина	Верхняя/нижняя присоединительная резьба муфтовая по ГОСТ 633-80
ПС-122К	146 (5 ¾)	125...134	122,5	49	2000	60/ 60

115191, г.Москва,
Холодильный переулок, д.3, корпус 1, стр.4
Тел./факс: +7 (499) 502-80-36; (495) 665-69-39
e-mail:contact@packer-tools.ru
www.packer-tools.ru

